


Инструкция по эксплуатации

Пульт дистанционного управления (пульт ДУ)

1. “  ”: Включение / Выключение
2. “  ”: Выбор температуры свечения теплый 2700К, совмещенный 3500К, натуральный дневной 4000К.
3. “  ”: Режим ночного освещения
4. “  ”: Таймер выключения 10 секунд.
5. “  ”: Поэтапное увеличение яркости (до 100%)
6. “  ”: Поэтапное снижение яркости (до 10%)
7. “  ”: Плавное изменение температуры свечения от холодного к теплomu
8. “  ”: Плавное изменение температуры свечения от теплого 2700К к натуральному дневному 4000К
9. “  ”: Фиксация яркости на 50% в режиме теплого свечения 2700К
10. “  ”: Фиксация яркости на 50% в режиме свечения натуральный дневной свет 4000К

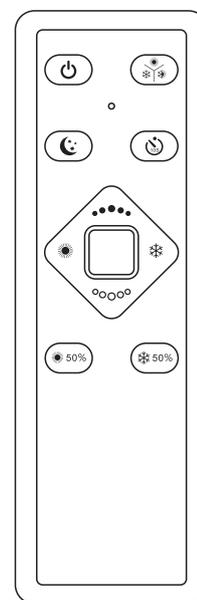

Техническая информация

Инфракрасный Пульт ДУ;

Батарейки для Пультa ДУ: 2шт. тип ААА (1,5В)

Зона действия Пультa ДУ 5-10 метров без видимых препятствий и заграждений

Управление функцией памяти

1. Включите светильник.
2. С помощью Пультa ДУ настройте удобную Вам температуру свечения и яркость.
3. Светильник должен проработать в выбранном режиме не менее 5 секунд.
4. После 5 секунд светильник запоминает выбранный Вами режим и сохраняет его.

При следующем включении светильник включится на том режиме, который был сохранён.

Светильник так же может запомнить температуру свечения без пультa ДУ.

Настенным выключателем путем быстрого включения/выключения можете выбрать цветовую температуру свечения. Выбранный цвет свечения должен проработать более 5 секунд, в таком случае светильник запоминает режим и при следующем включении.

Прочие рекомендации

В случае если вы не планируете использовать пульт ДУ длительное время, рекомендуем достать батарейки.

Чтобы переключать режимы, направьте пульт ДУ в сторону светильники.